

Irritrol®

Electronic Tap Timer

Электронный таймер для полива



Руководство пользователя

Вы приобрели высококачественный мультипрограммный электронный таймер компании **Irritrol**. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием для того чтобы ваш таймер правильно работал. Этот таймер используется в уличных условиях только для управлением дождевателями или капельным поливом.

Этот таймер **нельзя** использовать:

- Если давление воды в трубопроводе больше 10 атм.
- Если вода идет напрямую из скважины или вода грязная, не отфильтрованная.
- Если используется любой вид дренажного насоса для подачи воды
- Для промышленного применения
- Если вместе с водой подаются химические реагенты

Как работает таймер?

Ваш таймер будет подавать воду в ваш сад строго согласно заданной вами программой. Вы можете настроить таймер на полив рано утром или ближе к ночи, когда вода меньше испаряется.

Таймер может работать в 2-х режимах:

1. **Ручной (Manual)** – Нажмите кнопку Man/Auto чтобы переключаться между режимами Вкл. (On) – Выкл (Off) – Авто (Auto). Если слышите щелчок – значит таймер включился, и тишина – выключился.
2. **Автоматический (Auto)** – Вы можете настроить полив до 8 раз в сутки. Вы можете быстро выставить 1 из 15 предустановленных программ, выбирая дни недели для полива.

Установка

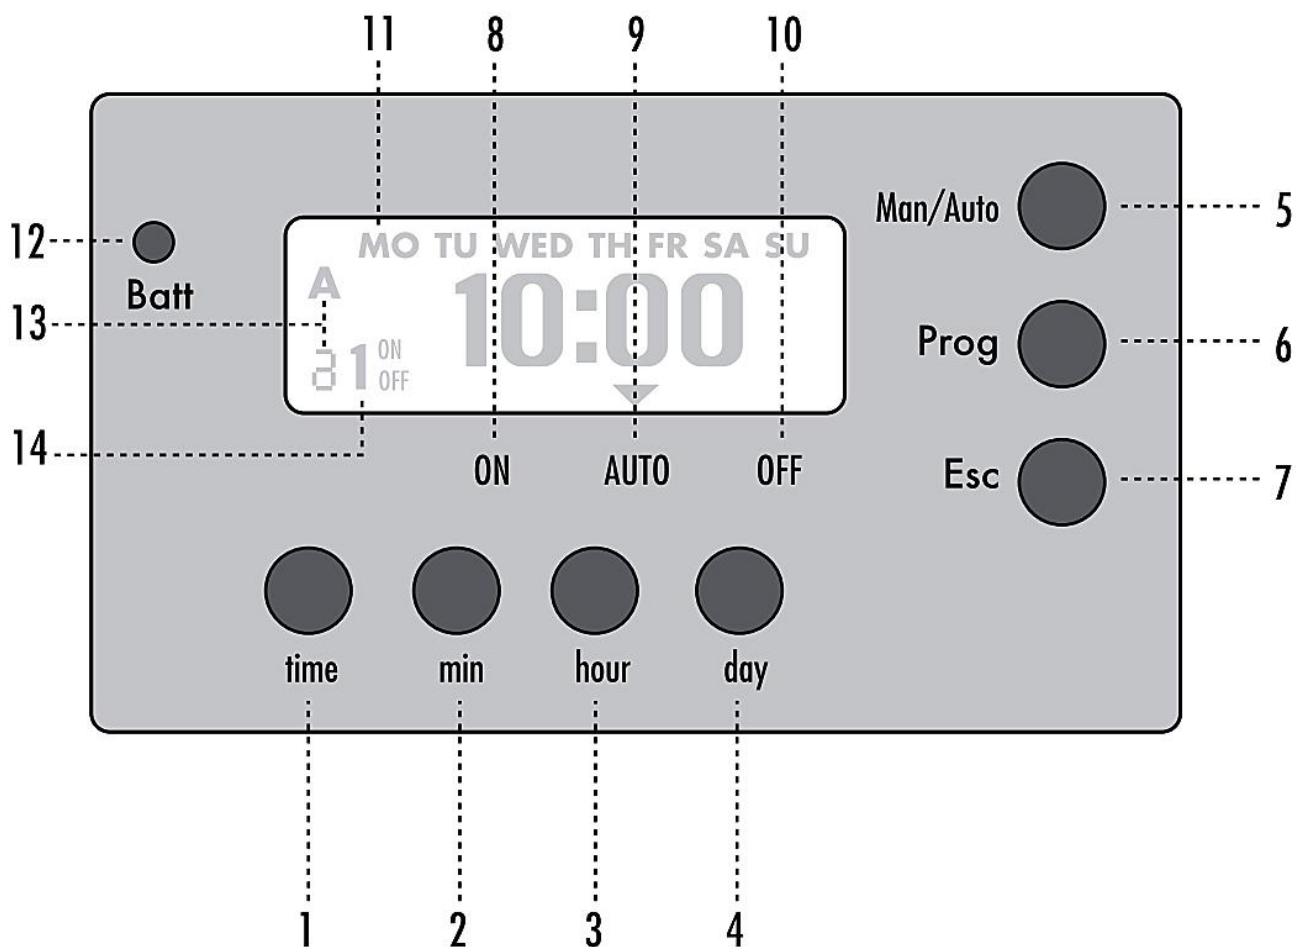
1. Снимите лицевую крышку таймера, нажав на кнопку под блоком с кнопками.
2. Снимите крышку батарейного отсека, открутив 2 винта.
3. Прикрепите батарею 9В (типа «Крона») к клеммам.
4. Вставьте батарею в отсек и установите его на место, прикрутив винтами.
5. Мы рекомендуем настроить таймер до установки его в систему полива.
6. Выберете день и время.
7. Выберете желаемую программу полива.
8. Установите лицевую крышку таймера обратно.
9. Закрепить таймер в месте установки (верхняя резьба $\frac{3}{4}$ "
Таймер должен быть установлен строго в вертикальном положении.
10. Присоедините магистральную трубку для полива.

Обозначения

Кнопки управления

1. **Time** – (Время) – используется для настройки времени и возврата на экран часов. Нажмите и удерживайте эту кнопку для установки времени.
2. **Min** – (Минуты) – используется для установки минут текущего времени и времени начала/окончания полива. Нажмите для изменения на 1 минуту.
3. **Hour** – (Часы) – используется для настройки часа для текущего времени и начала/окончания полива.

4. **Day** – (День) – используется для установки текущего дня и дней полива. Нажмите один раз для выбора следующего дня.
5. **Man/Auto** – (Ручной/Авто) – используется для переключения между ручным режимом и автоматическим режимом полива.
6. **Prog** – (Программа) – используется для выбора записанных программ. Примечание: Если таймер оставить в режиме программирования без действий свыше 1 минуты, он вернется в автоматический режим.
7. **Esc** – (Отмена) – используется для удаления программы полива в режиме Prog или блокировки кнопок. Для блокировки кнопок нажмите и удерживайте 3 сек. Кнопку Esc. Для разблокировки повторите действия.



Функции

(Все функции можете выбрать нажимая кнопку Man/Auto)

8. **ON** – (Вкл.) – когда выбрана эта функция, стрелка на дисплее находится над надписью «On». В этом режиме клапан открывается и вода сразу же подается на полив.
9. **AUTO** – (Авто) – когда выбрана функция, стрелка на дисплее находится над надписью «Auto». В этом режиме таймер работает с программой, заданной пользователем.
10. **OFF** – (Выкл.) – когда выбрана функция, стрелка на дисплее находится над надписью «Off». Клапан закрыт и вода через таймер не течет. Полив в этом режиме отключен.

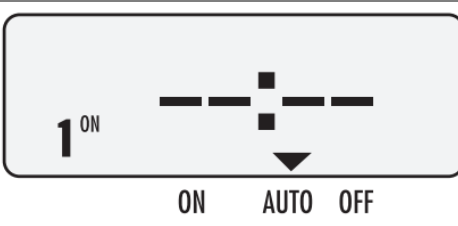
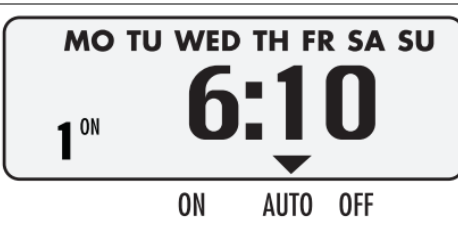
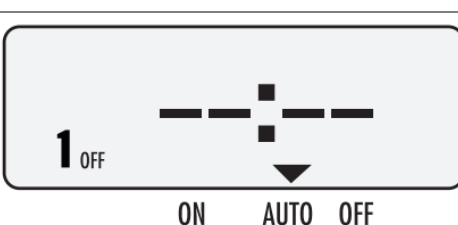

Символы на дисплее

11. **День недели** – показывает текущий день недели в автоматическом режиме (AUTO) и выбранные дни полива в режиме программирования.

MO - понедельник	FR - пятница
TU - вторник	SA - суббота
WED - среда	SU - воскресенье
TH - четверг	

12. **Batt. (Заряд батареи)** – загорается индикатор, когда уровень заряда батареи низок.
13. **Индикатор блокировки** – (A и a) – показывает, что клавиатура таймера была заблокирована. Предотвращает случайное изменение настроек таймера.
14. **Программа** – показывает номер программы полива в режиме программирования.

Программирование таймера

<p>1. Нажмите «Prog» один раз. Программа «1 ON» загорится на дисплее.</p>	 The display shows '1 ON' on the left, a central icon of a watering can with a downward arrow, and 'ON AUTO OFF' at the bottom.
<p>2. Нажмите «Hour» (Час) и «Minute» (Минуты) для указания начала полива по программе «1» (24ч)</p>	 The display shows '1 ON' on the left, the days of the week 'MO TU WED TH FR SA SU' at the top, the time '6:10' in large digits, a central watering can icon, and 'ON AUTO OFF' at the bottom.
<p>3. Нажмите «Day» (Дни), для выбора дней полива для программы «1» (по умолчанию понедельник – воскресенье, т.е. каждый день)</p>	
<p>4. Снова нажмите «Prog». На дисплее загорится «1 OFF»</p>	 The display shows '1 OFF' on the left, a central watering can icon, and 'ON AUTO OFF' at the bottom.
<p>5. Нажмите «Hour» (Час) и «Minute» (Минуты) для указания окончания полива по программе «1» (24ч)</p>	 The display shows '1 OFF' on the left, the days of the week 'MO TU WED TH FR SA SU' at the top, the time '6:30' in large digits, a central watering can icon, and 'ON AUTO OFF' at the bottom.
<p>Если вы хотите поливать 1 раз в сутки, можете остановиться на этом шаге.</p>	
<p>6. Нажмите «Prog» снова. Программа «2 ON» загорится на дисплее.</p>	
<p>7. Повторите шаги с 2 по 5 для программирования второй программы полива.</p>	

Для продления работы контроллера:

- Используйте только холодную чистую воду. Устанавливайте фильтр.
- Мы рекомендуем убирать таймер в отапливаемые помещения в холодные месяцы года.

Технические характеристики:

Питание	1 батарея «Крона» 9В
Время работы от батареи	1 сезон (6 месяцев)
Рабочая температура	5-38°C
Рабочее давление	1.4 – 6.9 атм.
Максимальное давление	10 атм.